thermador
80 rue du ruisseau
38297 ST.QUENTIN FALLAVIER

SOUPAPES DIFFERENTIELLES

FONCTION

La soupape différentielle de décharge s'ouvre en établissant un by-pass entre le départ et le retour, lorsque les robinets thermostatiques ou les vannes de zone se ferment.
Cela permet au circulateur de ne pas forcer et supprime les bruits dans l'installation

CONSTRUCTION

Corps laiton
Joints ethylène propylène
Ressort inox
Manette plastique renforcé

POSE

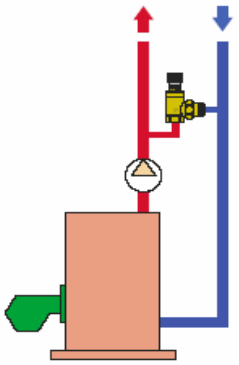

COTES

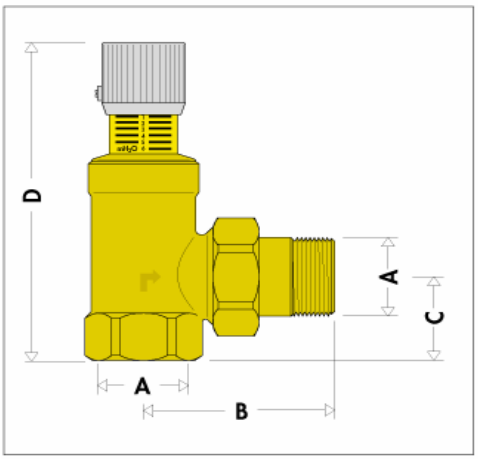

A	B	C	D
3/4"	59	26	104
1 1/4"	88,5	41	158

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

diagramme des débits

3/4"

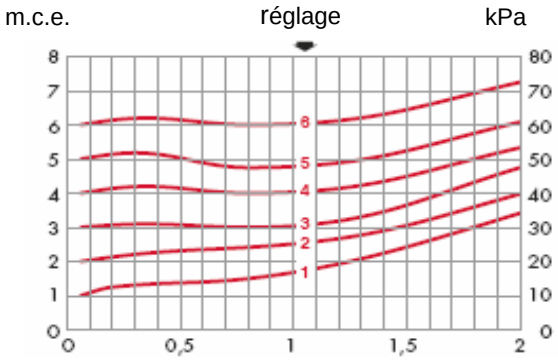

1"1/4

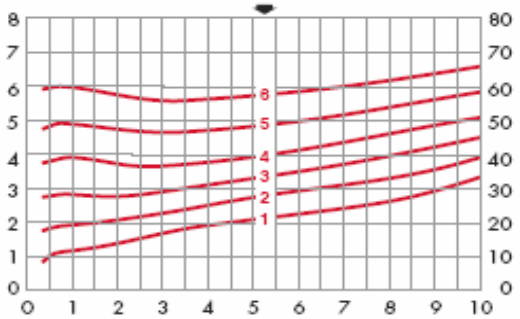

détermination de la soupape selon la puissance de l'installation :

SD20	3/4"	46 kW	/ 40 000 kcal/h
SD33	1"1/4	232 kW	/ 200 000 kcal/h

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles - Voir nos conditions générales de vente